

W61SA

by SANYO

取扱説明書

目次／ご利用いただく前に
au ICカード

基本機能

テレビ電話

メール

カメラ

データフォルダ
microSD™メモリーカード

EZweb

EZナビ

LISMO

EZアプリ (BREW®)

PCサイトビューアー／
PCドキュメントビューアー

テレビ／ラジオ

M機能

便利な機能

auの
ネットワークサービス

付録／索引／
クイックガイド

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、W61SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、W61SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。W61SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W61SAのマニュアル

W61SAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合
- 基本的な使いかたを知りたい場合



このW61SA『取扱説明書』をお読みください。



付属のW61SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからでもご利用いただけます。

〈アクセス方法〉au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売後約1ヵ月後から）。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

簡易英語版／中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W61SAをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

- ・ W61SAからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- ・ パソコンからは→ <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

お知らせ

- ・ 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル、地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご注意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- W61SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

- 本文中は「microSD™メモリカード（市販品）」を「microSDカード」と記載しています。
- 本文中は「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。
- 本文中は「ステレオイヤホン（試供品）」と「三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02」を接続した状態を「ステレオイヤホン」と記載しています。

本書の使いかた

以下の4つの方法から機能を探ることができます。

目次から探す→P3

W61SAでできることが機能別に整理されています。

W61SAでできることから探す→P20

便利な機能が目的別に整理されています。

表示から探す

キーやアイコン、機能の説明を表示から探すことができます。

- ・各部の名称と機能 (→P22)
- ・機能の呼び出しかた (→P32)
- ・ディスプレイの見かた (→P24)
- ・M機能一覧 (→P284)
- ・ディスプレイにこんな表示がでたら (→P26)

索引から探す→P410

機能名称、サービス名称、画面に表示されるキーワードから機能を探することができます。

操作説明ページの構成

インデックス

章ごとに位置が変わります。
読みたいページを探するときにご使用ください。

操作手順

操作手順は、お客様がもっとも簡単な方法で操作や各種設定ができるように書かれています。

Eメール・EZwebご利用の前に【初期設定】

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用の申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

1 待受画面で①、②、③のいずれか→④

EZwebの初期設定が完了になれば、現在のEメールアドレスが表示されます。

2 ④

- ・初期設定は電源状態のよい場所でおこなってください。電源状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。
- ・初期設定の所要時間は時間差によって30秒〜3分程度かかります。(特に、機種変更によりEZwebを接続してご利用されるお客様で、変更前に「初めに」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。)
- ・初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- ・Eメールアドレスの変更もご希望のお客様は、P114をご確認ください。
- ・3Gサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。
- ・アドレス帳の取り込み
・アドリスを開けてみるサービス
・お持ちのメール確認
・お持ちのデータ確認
・データ初期化
・EZweb
・URLお持ち
・お持ちのURL確認
- ・ショッピングもオプション
・EZブック
・EZムービー
・EZチャンネルプラス
・EZニュースフラッシュ
・au one ガジェット
・au one My Page
・EZナビ
・EZ「着うたフル」
- ・うたと®
・LISMO Music Search
・EZアプリ
・PCワイドビューアー
・au Media Tuner
・EZ FM
・EZ着うた

自動時刻補正【M55】

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

1 待受画面で④Eメール項目を選択→④

自動補正	サービスエリア内で時刻補正の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	年月日、時刻を入力→④ 時刻は24時間表示で入力します。

④ 時刻設定

- ・本機が電波受信を感知した場合は、日付・時刻補正が実行される場合があります。このような場合は、日付・時刻を再度設定する。サービスエリアに入ってから自動補正をおこなってください。
- ・日付・時刻を設定していないと、画像検索・動画検索・メール検索などの記録日付が正しく記録されません。また、アラームなどの機能を利用する機能は正しい時刻で動作しない場合があります。

項目タイトル

この項目の概要です。

お知らせ

操作上の注意事項、アドバイスや知っておくと便利な情報などです。

操作手順は表の中でも説明されています。
詳細な説明が必要な場合は、以降に項目を設けて説明しています。

目次

ごあいさつ	
au電話をご利用いただくにあたって	1
免責事項について	1
本書の使いかた	2

目次 3

安全上のご注意	10
取扱上のお願ひ	16
microSDカードを取り付ける／取り外す	19

ご利用いただく前に 20

W61SAでできること	20
各部の名称と機能	22
ディスプレイの見かた	24
ディスプレイにこんな表示がでたら	26
本書の表記について	28
基本的なキー操作	29
待受表示情報について	30
お知らせ画面について	30
マルチプレイウィンドウについて	31
機能の呼び出しかた	32
各種暗証番号について	39
電話をかけるまでの準備	41
Eメール・EZwebご利用の前に（初期設定）	42
自動時刻補正 [M55]	42

au ICカード 43

au ICカードを取り付ける／取り外す	43
Global Passport GSMについて	44

基本機能

基本機能（電話） 48

電話をかける	48
国際電話をかける	51
サービス特番を使う	51
ポーズ（ブッシュ信号）を使って電話をかける	52
受話音量を調節する	52
声を録音する（通話音声メモ）	52
番号付加設定 [M56]	53
呼出パイプ [M25]	54
発信者番号通知 [M46]	54
緊急用位置確認 [M49]	54
電話を受ける	54
着信時の表示	55
不在着信を確認する	55
電話を保留にする	56
着信拒否をする	56
着信転送をする	56
簡易留守メモで応答する	56
通話中にマイクをオフにする	56
ハンズフリー通話に切り替える	57

電話の使用状況を確認する	57
料金照会 [M11]	57
時間／料金 [M12]	57
通話料金表示 [M13]	58
通話料金レート [M14]	58
各種申込 [M16]	58
着信拒否 [M43]	59
イヤホンの設定をする	60
イヤホン種類 [M241]	60
音出力先 [M242]	60
オート着信 [M243]	60
簡易留守メモを設定する	61
応答メッセージを選択する	61
応答時間を設定する	61
簡易留守メモを再生する	62
マナーモードを設定する	62

基本機能（文字入力） 64

入力画面の見かた	64
入力する文字の種類を切り替える	64
各キーの文字割当て	65
予測変換を利用して文字を入力する	66
記号・絵文字・顔文字を入力する	66
定型文を入力する	67
文字を修正する	67
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	68
引用	68
文字を範囲指定する	68
貼り付けデータから文字を入力する	69
辞書引きを利用する	69
文字入力の設定をおこなう	70
単語登録 [M511]	70
定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]	71
ダウンロード辞書 [M515]	71
手書き入力について	72
ジェスチャー入力について	73

基本機能（アドレス帳） 74

アドレス帳に登録する	74
他の機能からアドレス帳へ登録する	76
アドレス帳の内容を編集する	76
アドレス帳を呼び出す	76
アドレス帳で使える機能	77
アドレス帳の設定をする	77
グループ編集	77
スケジュールへ登録	78
アドレス帳お預り	78
ペア機能	79
ペア相手を登録する	79
ペア機能を利用する	79

テレビ電話

テレビ電話	82
テレビ電話について	82
通話中画面の見かた	83
テレビ電話をかける	83
テレビ電話を受ける	84
テレビ電話を保留にする	84
テレビ電話の着信拒否をする	84
テレビ電話に簡易留守メモで応答する	84
テレビ電話通話中の操作	85
送信する映像を変更する	85
テレビ電話を録画する	86
グループテレビ電話をかける	86
グループテレビ電話を受ける	87
グループテレビ電話の着信拒否をする	87
グループテレビ電話通話中の操作	87
文字メッセージを送信する	88
映像を送信する	88
テレビ電話の設定をする	88
モニタリング着信を設定する	89
モニタリング着信の動作条件を設定する	89
登録した電話からW61SAのモニタリングをおこなう	89

メール

メール (Eメール)	92
Eメールメニュー	92
Eメールのアイコンについて	93
Eメールを作成／送信する	94
宛先を編集する	95
データを添付する	95
デコレーションメールを作成する	96
ラッピングメールを作成する	98
送信ボックス	98
Eメールを受信する	98
本文未受信の場合	100
新着メールの問合せをする	100
未受信の添付データを受信する	100
受信ボックス／なかよしボックス	100
振分け条件を設定する	102
インフォボックス	102
お預りメール確認	103
送信／受信メールで使える機能	103
受信メールに返信する	103
受信メールを転送する	104
メールを編集する	104
メールの宛先や差出人を確認する	105
メール表示の文字サイズを一時的に変更する	105
メールを並び替える	106
メールの表示形式を変更する	106
メールの本文・件名の文字を利用する	106
メールを検索する	107
メールを保護する	107
メールを別のフォルダに移動する	108

microSDカード／データフォルダへ移動／コピーする	108
Eメール設定	109
受信・表示設定	109
送信・作成設定	110
共通設定	112
メールフィルターを設定する	112
その他の設定	114
Eメールの設定を確認する	115
送受信メール履歴	116
メール (Cメール)	117
Cメールメニュー	117
Cメールのアイコンについて	118
Cメールを作成／送信する	119
送信ボックス	119
送信結果詳細	120
Cメールを受信する	120
受信ボックス	121
Cメール設定	121
Cメール安心ブロック機能	122
緊急地震速報	122

カメラ

カメラ	126
カメラでできること	126
カメラをご利用になる前に	130
カメラの基本操作	131
ディスプレイの見かた	131
フォトを撮影する	132
ムービーを録画する	134
撮影／録画時に使える機能	135
セルフタイマー	138
フォトやムービーをEメールで送信する	138
フォトを編集する	139
ムービーを編集する	140
バシャ文字®機能	141
バシャ文字®メモ	141
バシャ文字®カード	141
ぱぱっとパノラマ	142
すすっとスキャン	143

データフォルダ
microSD™メモ리카ード

データフォルダ	146
保存フォルダのデータ種類について	146
データを表示・再生する	148
フォルダとデータを管理する	150
フォルダ移動 (microSD内移動／microSD内コピー)	152
microSDへ移動 (本体へ移動)／コピー (本体へコピー)	153
データを検索する	154
データお預り	154

データを各機能に登録する	155
ダウンロード予約について	156
microSD™メモリカード	157
microSD™メモリカード（市販品）について	157
microSDメニューとデータ種類について	157
microSDデータフォルダについて	158
メールフォルダについて	159
PCフォルダについて	160
SD-Videoフォルダについて	160
microSDカードをフォーマットする	160
microSDカードの使用状況を表示する	160
ファイル変換	161
バックアップ機能を使う	161
バックアップデータを保存する	161
バックアップデータを読み込む	161
DPOFプリント予約	162
外部メモリ転送モード [M572]	163
W61SAとパソコンを接続して通信する	163
パソコンからUSBケーブルを取り外す	165

EZweb

EZweb	168
EZwebにアクセスする	168
au one トップを表示する	168
音や画像などをダウンロードする	170
auお客さまサポート	170
EZwebメニュー	173
お気に入りリスト	173
画面メモリスト	175
ブラウザメニュー	175
EZ設定	176
ショッピング&オークション	176
EZブック	177
EZムービー	177
EZムービーポータルサイトを表示する	178
EZムービーを見る	178

EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZチャンネルプラス/EZチャンネル	180
EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること	180
EZチャンネルプラスで楽しむ	182
番組の登録	183
番組の再生	184
番組お知らせ機能	185
お知らせ表示	185
番組の保存	185
番組の更新	186
番組の解約	186
EZチャンネルプラス設定	186
番組の継続	187

EZニュースフラッシュ

EZニュースフラッシュ	188
EZニュースフラッシュについて	188
利用設定をする	189
情報を見る	189
ニュースフラッシュテロップから情報を見る	189

ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る	190
EZニュースフラッシュの設定をする	190
ニュースフラッシュテロップ/ ニュースフラッシュウィンドウ [M312]	191
自動受信と手動更新	191

au one ガジェット

au one ガジェット	192
au one ガジェット	192
検索ウィンドウ	193

au one My Page

au one My Page	194
au one My Pageの利用について	194
au one My Pageの会員登録	194
お預りアドレス帳	195
お預りメール	195
お預りデータ	196
お気に入りURL	196
My Page更新通知	196

EZナビ

EZナビ

EZナビ	198
EZナビでできること	198
EZナビについて	204
EZナビウォークを利用する	205
現在地を調べる	206
乗換検索する	206
現在地メールを作成する	207
災害時ナビを利用する	207
安心ナビについて	208
いつでも位置確認を利用する	210
パートナーリストに登録する	210
位置確認を利用する	211
自動確認設定を設定する	212
許可ユーザーリストを確認する	213
エリア通知を利用する	215
エリア通知（アラーム）を設定する	215
指定日時になると	217
位置確認メールを利用する	217
位置確認メールを送信する	218
安心ナビの履歴を確認する	218
安心ナビの設定をする	219
EZナビの設定をする	220

LISMO

LISMO

LISMO	222
LISMOメニューを表示する	222
LISMO Playerを起動する	222
曲を再生する	223
再生画面での操作/機能	224
EZ「着うたフル®」	225
着うたフル®のダウンロード	225
着うたフル®の利用	226
プレイリストを作成する	226
うたとも®を利用する	227
うたとも®を表示する	227

マイページについて	228
LISMO Music Search	228
LISMO Music Searchメニューを表示する	228
LISMO Playerを終了する	231
LISMO Playerの設定をする	231
LISMO Port	232

EZアプリ (BREW®)

EZアプリ (BREW®)	234
EZアプリメニューについて	234
EZアプリを利用する	235
EZアプリを探そう！について	235
EZアプリを起動	236
EZアプリの起動中にできること	237
EZアプリを終了する	237
EZアプリ設定	237
au one カレンダー	238
みんなのGOLF体験版付	240
au Smart Sports Run&Walk	240
カメラでケンサク！ERサーチ	241
バーコードリーダー&メーカー	241
絵しゃべりメール	243
オープンアプリプレイヤー	244
オープンアプリプレイヤーを起動する	244
オープンアプリプレイヤーを終了する	245
オープンアプリプレイヤー設定	245
microSDカードにオープンアプリをバックアップする	245
microSDカードにバックアップしたオープンアプリを W61SAにインストールする	246

PCサイトビューアー／ PCドキュメントビューアー

PCサイトビューアー	248
PCサイトビューアー通信量 [M15]	248
基本的な操作	249
PCサイトビューアーを起動する	249
サイト閲覧中のキー操作	249
PCサイトビューアーメニュー	252
お気に入り	252
画面メモ	253
待受指定	253
URL入力	254
PCサイトビューアーの設定	255
PCドキュメントビューアー	257
PCドキュメントを見る	257
データ表示中のキー操作	258

テレビ／ラジオ

テレビ／ラジオ	260
au Media Tunerでできること	260
au Media Tunerをご利用になる前に	261
地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービスについて	261
デジタルラジオ放送について	261
電波について	262
電池残量による動作	262
連続利用可能時間について	262
au Media Tunerを起動する	263
初回起動時の初期設定について	263
チャンネルの切替えについて	264
EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を 再生する	265
テレビ (ワンセグ) を見る	266
デジタルラジオを聴く	268
データ放送を見る	269
データ放送表示を静止画として保存する	270
テレビリンク／ラジオリンクに登録する	270
デジタルラジオの番組配信中に配信される データを保存する	271
放送中の曲名などの情報を表示する	271
楽曲クリップを表示する	271
番組表を見る	272
番組を検索する (デジタルラジオのみ)	272
番組の視聴予約／録画予約をする	272
テレビ番組を録画・キャプチャする	274
静止画として保存する	274
動画として保存する	274
テレビリンク／ラジオリンクを表示する	275
au Media Tunerを終了する	275
au Media Tunerの設定をする	275
デジタルラジオのサービスを利用する	277
Gガイド番組表リモコン	278

EZ・FM	279
EZ・FMをご利用になる前に	279
EZ・FMを聴く	280
EZ・FMの設定をおこなう	281

M機能

M機能	284
M機能一覧	284
着信設定 [M21]	285
操作音 [M23]	287
ランプ設定 [M26]	287
通話中ランプ [M261]	287
お知らせランプ [M262]	287
メール送信確認ランプ [M263]	288
イルミキー [M264]	288
ディスプレイ [M31]	288
待受画面 [M311]	288
表示情報設定 [M312]	289

メール送信中画面 [M313] /	
メール受信中画面 [M314]	289
EZ接続画面 [M315]	289
マイ・インフォメーション [M316]	290
RGBバランス [M317]	290
照明 [M32]	290
ディスプレイ照明 [M321]	290
キー照明 [M322]	290
文字サイズ [M33]	291
Set Language [M34]	291
セキュリティロック [M41]	291
オートロック [M411]	291
とじるとロック [M412]	292
アドレス帳ロック [M413]	292
遠隔ロック [M414]	292
機能利用制限 [M42]	294
各種制限を設定する [M421~M426]	294
シークレット [M427]	295
ロックNo.変更 [M44]	295
リセット [M45]	295
各種リセットをおこなう [M451~M455]	295
PINコード設定 [M47]	296
PINコード変更 [M471]	296
入力要否設定 [M472]	296
証明書設定 [M48]	297
電波OFFモード [M52]	297
データ通信/USB [M57]	298
USB設定 [M573]	298
USB充電 [M574]	298
メンテナンス [M58]	298
ケータイチェックメニュー [M582]	298
統計データ送信機能 [M583]	300

便利な機能

便利な機能	302
プロフィール [M0]	302
Bluetooth®機能	303
Bluetooth®機能でできること	303
Bluetoothメニューを表示する	305
Bluetooth®機能をご利用になる前に	305
Bluetooth®機能を利用する	307
Bluetooth®機能の設定をする	310
赤外線通信	311
受信する	312
送信する	312
FMトランスミッター	313
ご利用になる前に	313
FMトランスミッターを起動する	313
FM電波の周波数を設定する	313
クイズdeトレーニング	314
漢字deクイズ	314
数字deクイズ	314
音符deクイズ	315
英語deクイズ	315
各種設定をおこなう	315

アラーム	316
カウントダウンタイマー	317
ストップウォッチ	318
電卓	318
メモ帳	319
Myボイスメモ	319
辞書引き	320
国語辞典/和英辞典/英和辞典/カタカナ英語辞典	320
手書きde漢字確認	320
EZケータイアレンジ	321
カレンダー	322
スケジュール	324
タスクリスト	326
キー操作無効	327
ポケットライト	327
防犯ブザー	328
ケータイアップデートを利用する [M581]	328
手動で更新する (アップデート開始)	329
自動的に更新する	330
ガイド機能を利用する [M#]	332
操作ガイド [M#1]	332
ピクトガイド [M#2]	332
auオンラインマニュアル [M#3]	332
メインメニュー設定	333
待受ショートカット	333
マルチプレイウィンドウ	334
二画面終了確認 [M541]	335
新着通知優先 [M542]	335
スムースタッチ	336
スムースタッチご利用にあたってのご注意	336
スムースタッチの設定をする	336
スムースタッチでのスクロール&タップ操作について	337
共通操作について	338

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス	342
auのネットワークサービスについて	342
お留守番サービス	342
お留守番サービスをご利用になる前に	342
お留守番サービスの開始から停止まで	342
お留守番サービス総合案内 (141)	343
お留守番サービスを開始する	343
お留守番サービスを停止する	343
お留守番サービス中に電話がかかってくると	343
伝言お知らせ	344
伝言を聞く	344
着信お知らせ	345
応答メッセージを録音/確認/変更する	345
不在通知 (蓄積停止) を設定する	345
お留守番サービスを遠隔操作する	346
(遠隔操作サービス)	346
ボイスメール	346
外国語ガイダンスを利用する	347

着信転送サービス.....	347
無応答転送.....	348
話中転送.....	348
フル転送.....	349
選択転送.....	349
海外の電話に転送する.....	349
転送停止.....	350
着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス).....	350
割込通話サービス.....	350
通話中に割込みが入ったとき.....	350
割込禁止.....	350
割込通話サービスを開始する／停止する.....	351
三者通話サービス.....	351
発信番号表示サービス.....	352
番号通知リクエストサービス.....	353
番号通知リクエストサービスを開始する.....	353
番号通知リクエストサービスを停止する.....	353
EZ待ちうた.....	353
迷惑電話撃退サービス.....	355
最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する.....	355
最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する.....	355
受信拒否リストに登録されている 電話番号をすべて削除する.....	355
通話明細分計サービス.....	356
データ通信サービス.....	357
Packet WIN.....	357
通信環境を確認する [M571].....	358
Packet WINを利用する〈利用するための準備〉.....	358

付録／索引／クイックガイド

付録／索引／クイックガイド.....	364
周辺機器のご紹介.....	364
電池パックを充電する.....	365
電池パックの交換方法.....	367
ステレオイヤホンの接続方法.....	368
平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／ 平型ステレオイヤホンマイク（別売）の 使いかた.....	369
故障とお考えになる前に.....	370
アフターサービスについて.....	371
主な仕様.....	373
EZナビ「声de入力」話し方パターン.....	380
お買い上げ時の設定一覧.....	382
利用許諾契約.....	391
利用契約.....	394
利用規約.....	395
索引.....	410
クイックガイド.....	巻末

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W61SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

●表示の説明

	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	この表示は「人が傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^{*3} の発生が想定される内容」を示しています。

●図記号の説明

行為を禁止する記号		
	禁止	
	分解禁止	
	水濡れ禁止	
行為を指示する記号		
	指示	
		プラグをコンセントから抜く

*1 「重傷」とは、失明・けがやけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

*2 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けがやけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

W61SA本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

〈W61SA専用周辺機器〉

卓上ホルダ	61SAPUA
電池パック	61SAUAA
共通ACアダプタQ1 (別売)	0202PQA
共通ACアダプタQ2 (別売)	0203PQA
共通DCアダプタQ1 (別売)	0201PEA



禁止

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。



禁止

電子レンジや高压容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



禁止

共通ACアダプタQ1/Q2 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



禁止

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。



分解禁止

お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au 電話・車両などに不具合が生じても KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) では一切の責任を負いかねます。
携帯電話の改造は電波法違反になります。



禁止

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

au 電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



禁止

au IC カードや microSD カードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。



水濡れ禁止

水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。



指示

通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

直射日光のあたる場所 (自動車内など) や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。



水濡れ禁止

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



禁止

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



指示

au IC カードや microSD カードを取り付け、取り外しの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。



禁止

外部から電源が供給されている状態の W61SA 本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



禁止

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



禁止

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通 AC アダプタ O1/O2 (別売) または共通 DC アダプタ O1 (別売) をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合などもそのまま使用せず、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



禁止

電池フタを外したまま使用しないでください。



禁止

au IC カードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



禁止

au IC カードの IC 部分に不意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。



禁止

au IC カードの IC 部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



禁止

au IC カードや microSD カードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

※アラーム機能(→P316、324、326)など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



指示

植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりこれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(アラーム機能などで自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。)
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



禁止

W61SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の目の前で発光させないように、ご注意ください。視力障がいを起こす原因となります。



禁止

フラッシュ/ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ/ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ポケットライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



指示

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするとときや、テレビを見たりラジオや音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



禁止

ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



禁止

microSDメモリーカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。



禁止

W61SAのディスプレイ部には強化ガラスを使用していますが、万一破損してしまった場合、破損部でけがをする恐れがあります。破損の際には破損部に手や顔などを触れずにauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 指示** 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。
- 禁止** キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。
- 指示** 通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
- 指示** 本体を閉じるときは、指や物を挟まないようにご注意ください。障がい・破損の原因となります。
- 指示** 心臓の弱い方は着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。
- 指示** 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
- 禁止** アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。
- 禁止** アンテナを伸ばした状態で使用するとき、アンテナの先端部が周囲の方々や自分の目に入らないようにご注意ください。傷害の原因となります。
- 禁止** 受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピーカー部には磁石を使用しているため、画鋏やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。
- 禁止** 赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作するなどの影響を与えることがあります。

使用箇所		使用材料	表面処理
外装ケース、電池フタ		PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
ディスプレイ		強化ガラス	なし
レンズ部（カメラ）		アクリル樹脂	ハードコート
カーソルキー、センターキー		アルミ	アルマイト
アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZ/記号キー、発信/ペアキー、電源/終話キー、クリア/メモキー、ダイヤルキー、サイドカーソルキー、マルチプレイウィンドウキー、マナーキー、スムースタッチキー/カメラキー カーソルキー周辺部		PC樹脂	アクリル系UV硬化塗料
平型イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、microSDメモ리카ードスロットカバー		PC/ABS樹脂+エラストマ樹脂	アクリル系UV硬化塗料
赤外線ポート、フラッシュ/ポケットライト/撮影ランプ		アクリル樹脂	なし
着信ランプ、光センサー		強化ガラス（ディスプレイと一体）	なし
ホイップアンテナ	（トップ部）	アルミニウム合金	陽極酸化処理（アルマイト）
	（収納部：プラスチック）	PA樹脂	なし
	（収納部：金属部）	真鍮 ステンレス	3価クロムメッキ なし

電池パックについて

W61SAの電池パックはリチウムイオン電池です。



危険 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

(+)と(-)をショートさせないでください。



禁止

電池パックをau電話本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは、無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



分解禁止

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



禁止

破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



水濡れ禁止

電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたりしたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。



指示

漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について



警告 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01／02（別売）はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわないでください。また、共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



指示

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01／02（別売）・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



指示

共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は指定のヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。発熱・発火の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



プラグをコンセントから抜く

お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグに付いたほごりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



指示

車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



指示

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



禁止

通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



禁止

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

充電は安定した場所でおこなってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にパイプレタ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



禁止

au電話本体から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01／02（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



指示

電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



禁止

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



禁止

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02について



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームやテレビ視聴・音楽再生などには使用しないでください。事故の原因となります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

ステレオイヤホンをW61SA本体に装着し、ゲームや音楽再生（テレビ視聴）などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。



指示

接続端子にゴミが付着しないように注意してください。故障の原因となります。



指示

接続端子のコネクタはW61SA本体のステレオイヤホンに対して平行になるように抜き差ししてください。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

<三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02>

使用箇所	使用材料
コード	スチレン系エラストマ
ピンプラグ（接続部）	オレフィン系エラストマ、ナイロン
平型コネクタ部	オレフィン系エラストマ、ポリアミド

ステレオイヤホン（試供品）について

ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

取扱上のお願い

1. W61SA本体・電池パック・充電用機器・ステレオイヤホン・au ICカード 共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を变形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いてと外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- おし様がご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりを使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

2. W61SA本体について

2-1.W61SA本体について

- au 電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau 電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au 電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au 電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力がかかると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 強く押さえる、たたかなど、ディスプレイに強い衝撃を与えないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- ディスプレイの背面やキーのある面にシールなどを貼らないでください。誤動作・故障・破損の原因となります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、ディスプレイ照明の明るさ設定を自動調節モードにした場合や、キー照明をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- カバンやポケットに入れているときにタッチセンサーやサイドキーが誤動作しないように、キー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返して長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声孔)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- W61SAに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所やエアコンの吹き出し口などの近くなどで使用された場合、W61SA内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- このau 電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。
ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、au ショップ・PiPiItにご来店ください。
なお、変更処理は有償となります。

2-2.タッチセンサー・スムースタッチ(内蔵のタッチパッド) 共通

- 誤動作の可能性がありますのでシールなどを貼らないでください。

- タッチセンサーやタッチパッドは静電容量方式です。1本の指で操作してください。次のような場合は動作しません。
 - ・手袋などをした指での操作
 - ・ペン、ボールペン、鉛筆などによる操作
 - ・爪、2本以上の指での操作
 - ・異物を入力エリアに乗せたままでの操作
- 濡れた指や汗をかいた指で触れると誤動作することがあります。指の水分を拭いてから使用してください。
- 静電気が故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 傷やセンサー故障の原因となりますので、ペン先のような尖った金属で操作しないでください。

2-3. 有機ELディスプレイについて

- W61SAはディスプレイ部に有機ELディスプレイを採用しています。この有機ELディスプレイは、同じ画像の表示を長く続けたり、画面照度を必要以上に明るくしたり、極度な連続使用をしたりすると部分的に照度が落ちますが、有機ELディスプレイの特性によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素などがあります。また、見る角度によって、色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイに直射日光を当てたままにすると、故障の原因となります。窓際や屋外に置くときは、ご注意ください。
- W61SAに採用している有機ELディスプレイは、特性上、経年変化により画面の色合いが変わることがあります。その場合は画面の色合い（RGB値）を調整してください。（→P290）

3. 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W61SA 本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。（充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。）

4. 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 共通ACアダプタ01／02（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 共通ACアダプタ01／02（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. ステレオイヤホンについて

- コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声とがズレたり、雑音が入ることがあります。
- 付属のステレオイヤホンは防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えずにように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

6. au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償の交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合はauショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けしないでください。

- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

7. カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。
- au 電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことはやめてください。


8. microSDカードについて

- microSDカードをW61SAに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- microSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ツメではじいたりするとmicroSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- microSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W61SAで初期化してからご使用ください。（→P160）
- microSDカードは当社が指定する動作確認品（→P157）をご使用ください。動作確認品以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- 長時間お使いになったあと、取り外した microSD カードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- microSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。（著作権のあるデータをmicroSDカードに移動中は、microSDカード内に保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。）
- microSDカードに保存したデータは、別のmicroSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
- W61SAの電池残量が少ない場合は、microSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- microSDカードのシークレットデータ（アドレス帳、スケジュールなど）は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。
- microSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を削除するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、microSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- microSDメモリーカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。


microSDカードを取り付ける／取り外す

microSDカードを取り付ける

- 1 microSDメモ리카ードスロットのカバーを開ける
- 2 microSDメモ리카ードスロットにmicroSDカードを差し込み、ロックするまで押し込む

microSDカードを取り付けると、ディスプレイに  が表示されます。

- 3 microSDメモ리카ードスロットのカバーを閉じる

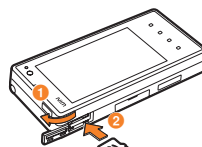


microSDロゴのある面を上

お知らせ

- microSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていないとmicroSDカードの利用ができません。また、無理に差し込まないでください。

microSDカードを取り外す

- 1 microSDメモ리카ードスロットのカバーを開ける
- 2 microSDカードを軽く押し込んで指を離す
microSDカードが少し飛び出てきます。
- 3 microSDカードをゆっくりと引き抜く
- 4 microSDメモ리카ードスロットのカバーを閉じる

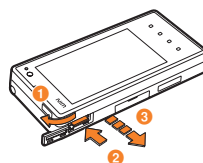

お知らせ

- microSDカードを取り付けたり取り外すときに、ツメではじいたりすると勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。

ご利用いただく前に

W61SAでできること

簡単に電話をかける

■ベア機能 (→P79)

よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりできます。(最大5件)

文字入力で便利な機能

■手書き入力 (→P72)

スムーズタッチ入力エリアに指で文字を書くことで文字を入力できます。

■2タッチ方式 (→P70)

2桁の数字で文字を入力できます。

■自動カーソル移動 (→P70)

文字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

■バック機能 (→P67)

キーを押すすぎて入力したい文字にならなかったとき、1つ前の文字に戻ることができます。

■辞書引き (→P69)

国語・和英・英和・カタカナ英語辞典を利用して翻訳や単語の意味を調べ、入力することができます。

■単語登録 (→P70)

何度も使用する単語を登録しておくと、変換候補からその単語を選択して入力できます。

迷惑電話や迷惑メールの対策をする

■メールフィルター (→P112)

特定のEメールを受信したり、拒否したりするように設定できます。

■受信フィルター (→P121)

指定した電話番号からのCメールの受信を拒否できます。

■着信拒否 (→P59)

指定した電話番号や番号非通知、公衆電話、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するように設定できます。

着信音や画面などを変更したい

■着信設定 (→P285)

着信音や着信画像などの設定を変更できます。

■ディスプレイ (→P288)

待受画面の壁紙や待受表示情報などの設定を変更できます。

■EZケータイアレンジ (→P321)

待受画面の壁紙や音声着信音、メインメニューなどを一括で変更できます。

■アドレス帳 (→P74、77)

アドレス帳やアドレス帳のグループごとに着信音や着信画像などを設定できます。

カメラの機能を使う

■ぱぱっとパノラマ、すすっとスキャン (→P142、143)

W61SAのカメラを使って、簡単にパノラマ撮影をしたり、広範囲のものをスキャンして一つの大きな画像を作成することができます。

使用状況や目的に合わせて使う

■マナーモード (→P62)

着信音・オープン音などの音量やバイブレーションの動作を、使用する場所や目的に合わせて簡単に設定できます。

■遠隔ロック (→P292)

W61SAを紛失した場合などに、あらかじめ登録しておいた電話からの操作でオートロックとアドレス帳ロックを設定します。

その他の機能

■テレビ電話・グループテレビ電話 (→P82)

対応電話機とテレビ電話を楽しむことができます。グループテレビ電話では最大5人で話ができます。

■スムーズタッチ (→P336)

スムーズタッチ入力エリアに指を乗せて動かすことでスクロールや文字入力などの操作ができます。

■EZ助手席ナビ (→P204)

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

■クイズdeトレーニング (→P314)

「漢字deクイズ」、「数字deクイズ」、「音符deクイズ」、「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しめます。

■PCサイトビューアー (→P248)

パソコン向けのサイトをW61SAで見ることができます。

■PCドキュメントビューアー (→P257)

Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのデータをW61SAで確認できます。

■赤外線通信 (→P311)

W61SAと赤外線通信 (IrDA、IrSimple™) 機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

■Bluetooth®通信 (→P303)

W61SAとBluetooth®機能を持つパソコンやハンズフリー対応機器との間で、無線通信できます。

■LISMO Player (→P222)

着うたフル®やLISMO Portで取り込んだ楽曲を再生できます。

■au Media Tuner (→P260)

「ワンセグ」を見たり、CD並みの高音質でデジタルラジオを聴くことができます。データ放送も利用できます。

■EZ・FM (→P279)

手軽にFMラジオが楽しめます。放送内容の録音もできます。

■au one My Page (→P194)

W61SAお客様のデータをお預りするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

■待受表示情報 (→P30)

待受画面からすばやくニュースや天気をチェックしたり、インターネット検索したりできます。

■災害時ナビ (→P207)

災害がおきたときに、圏外であっても近隣の避難場所や帰宅ルートを簡易マップで見ることができます。

■マルチプレイウィンドウ (→P334)

複数の機能を同時に起動し切り替えながら操作できます。また、画面を2分割して2つの機能を同時に表示できます。

■待受ショートカット (→P333)

よく使う機能やデータを待受画面からすばやく呼び出すことができます。

■FMトランスミッター (→P313)

LISMO Playerの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載するミニコンボやカーステレオなどで再生できます。

各部の名称と機能

ご利用いただく前に



本体の開閉のしかた

W61SAを開くときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。戻すときは下方向にゆっくりとスライドさせます。

※開くときにはタッチセンサーに指が触れないようご注意ください。誤操作の原因となります。



1 受話口

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

2 着信ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。充電中は赤色に点灯します。

3 ディスプレイ

いろいろな設定や電話番号などを表示します。

4 (センターキー)

ディスプレイ下部中央に表示される内容を実行します。メインメニューを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、本体を閉じているときのキー操作無効を設定/解除します。

5 (カーソルキー)

カーソル移動に使用します。

(音量/変換キー)

音量の設定や漢字変換に使用します。

(着信履歴 (☎) キー)

着信履歴を呼び出します。

(発信履歴 (☎) キー)

発信履歴を呼び出します。

(待受表示情報キー)

待受表示情報にアクセスします。

(待受ショートカット/お知らせキー)

待受ショートカットの選択や、お知らせ画面表示時に通知アイコンを選択するのに使用します。

6 (アドレス帳キー)

ディスプレイの左下に表示される内容を実行します。アドレス帳の登録/呼び出しに使用します。

7 (メールキー)

Eメール/Cメールを呼び出すときに使用します。

8 (発信/ペアキー)

電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを表示します。

- 9 (ダイヤルキー)
電話番号や文字を入力するときに使用します。また、防犯ブザー機能をONにして を長押し(約1秒以上)すると、防犯ブザーが鳴ります。 を長押し(約1秒以上)すると、Bluetooth®機器の接続待ちを開始/停止できます。

10 レンズ部 (サブカメラ)

11 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。

12 タッチセンサー

本体を閉じてau Media Tuner、LISMO Player、カメラ、EZ・FM、クローズメニューなどを起動しているときに操作できます。

13 (アプリキー)

ディスプレイの右下に表示される内容を実行します。EZアプリメニューを呼び出します。

14 (EZ/記号キー)

EZwebを利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。EZサービスメニューを呼び出します。

15 (電源/終話キー)

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

16 (クリア/メモキー)

文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。メモメニューを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、簡易留守メモを設定/解除します。

17 マイク (送話口)

通話中にこちらの声を伝えます。

18 ストラップ取付穴

19 平型イヤホン端子/カバー

付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続する端子です。

20 (マルチプレイウィンドウキー)

本体を開いているときに通話中や操作中に別の機能を実行するときに使用します。また、本体を閉じているときにクローズメニューを呼び出します。本体を閉じているときに長押し(約1秒以上)すると、本体を閉じているときのキー操作無効を設定/解除します。

21 (サイドカーソルキー上/TVキー)

長押し(約1秒以上)すると、au Media Tunerを起動します。

22 (サイドカーソルキー下/ポケットライトキー)

長押し(約1秒以上)すると、ポケットライトを点灯します。

23 (マナーキー)

マナーモードを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、マナーモードを設定/解除します。

24 (スムーズタッチキー/カメラキー)

スムーズタッチを一時的にON/OFFします。本体を閉じてカメラ撮影するときは、シャッターキーになります。長押し(約1秒以上)すると、カメラ機能を起動します。

25 アンテナ (内蔵)

アンテナ内蔵部付近を指や金属などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

26 フラッシュ/ポケットライト/撮影ランプ

27 レンズ部 (メインカメラ)

28 スピーカー

着信音や通知音などが聞こえます。テレビ電話通話中やハンズフリー通話に切り替えたときは、相手の声が聞こえます。

29 電池パック/電池フタ

30 microSDメモ리카ードスロット/カバー

microSDカードを挿入します。

31 外部接続端子/カバー

共通ACアダプタ01/02(別売)や付属のUSBケーブルなど、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

32 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

33 ホイップアンテナ

au Media TunerやEZ・FMを視聴するときに伸ばします。

通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

34 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。


お知らせ

- 着信、メール受信、W61SAを開いたときなどは9、12のキー照明が点灯します。

ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W61SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。

①～②⑤（⑬を除く）のアイコンをピクトとも言います。

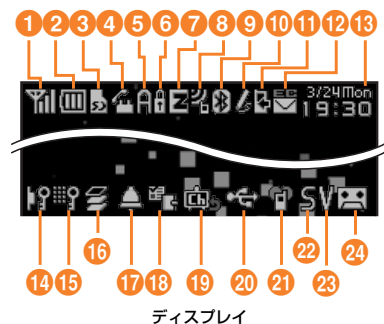

ディスプレイ

番号	アイコン	概 要	ページ
①		電波状態 *1 強、中、弱、微弱 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	41
②		電池レベル レベル3、レベル2、レベル1、電池残量なし 充電中	41
③		外部メモリ（microSDカード） microSDカードの挿入中	157
		microSDカードにアクセス中（書き込み中、読み込み中）	134
④		通話中	—
		テレビ電話通話中	83
		EZ・FM起動中	279
		LISMO Player起動中／一時中断中	222
		au Media Tuner起動中	263
		EZアプリ起動中	234
⑤		EZwebで暗号化された情報を表示中	169
⑦		EZwebをご利用中	168
		PCサイトビューアー起動中	249
⑧		マルチキャスト通信中	180、188
		FMトランスミッター	313
⑨		Bluetooth ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中	303
		ハンズフリー、ダイヤルアップ、ワイヤレス出力対応機器の接続待機中	
		接続中／SCMS-T方式に非対応のワイヤレス機器と接続中	
⑩		スムーズタッチが利用可能／手書き入力が可能	336、72
⑪		未確認の不在着信があるとき	55

番号	アイコン	概 要	ページ
12		メール受信状況 Eメールセンターに未受信のEメールあり 未読のEメールあり※2 未読のCメールあり※2 未読のEメールとCメールあり※2 緊急地震速報	98、120
13		日付・曜日・時計表示	42
14		キー操作無効設定中	327
14		シークレット シークレットを「表示する」に設定中 シークレット一時表示中	295 339
15		オートロック中・とじるとロック中・遠隔ロック中	291、292
16		複数の機能が起動中	31、334
17		アラーム設定中	316
18		スケジュールアラーム設定中 タスクアラーム設定中 スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	324、326
19		EZチャンネルプラスの番組登録 登録番組あり（自動更新チェックON） 登録番組あり（自動更新チェックOFF） 未再生の更新番組あり	183
20		USB接続中（High Speed）／（Full Speed）	—
21		マナーモードの設定 通常マナー設定中 ドライブ設定中 サイレントマナー設定中 オリジナルマナー設定中	62
22		音声着信音量「OFF」に設定中	286
23		バイブレーション設定中／メロディ連動のバイブレーション設定中	286
24		簡易留守メモ※3 設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり（数字は未確認件数）	61

※1 電波OFFモード設定中、au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外が挿入されているときは表示されません。

※2 未読メール（受信済み）のほか未受信Eメールがあるときは、の色が変わります。

※3 簡易留守メモと通話音声メモが合計して6件あるときは、の色が変わります。

お知らせ

- EZケータイアレンジの設定によってアイコンが変更される場合があります。
- 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。（→P332）

ディスプレイにこんな表示がでたら

ディスプレイ	理由と対処方法
	<p>●電波が届いていません</p> <p>サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用できません。</p> <p>対処方法 電波表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してください。</p>
	<p>●電波OFFモードが「ON」に設定されています</p> <p>電波を受信していないので電波表示と同様の状態です。</p> <p>対処方法 電波OFFモードを「OFF」に設定してください。(→P297)</p>
	<p>●電池切れです</p> <p>警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。</p> <p>※ 通話中/テレビ電話中は表示はされず、警告音が鳴ったあと、しばらくすると電源が切れます。</p> <p>対処方法 ・電池パックの充電方法 (→P365) ・電池パックの交換方法 (→P367)</p>
	<p>●キー操作無効が設定されています</p> <p>対処方法 キー操作無効を解除してください。(→P327)</p>
	<p>●オートロック／とじるとロックが設定されています</p> <p>対処方法 ロックNo.を入力して●を押し、ロックを一時的に解除してください。</p>
	<p>●遠隔ロックが設定されています</p> <p>対処方法 ロックNo.を入力して●を押し、遠隔ロックを解除してください。設定方法によってはロックNo.で解除できない場合があります。(→P292)</p>
	<p>●シークレットが「表示する」に設定されています</p> <p>対処方法 シークレット設定に登録されている情報を表示しないするには、シークレットを「表示しない」に設定してください。(→P295)</p>
	<p>●未読メールがあります</p> <p>「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールがあるときに表示されます。</p> <p>対処方法 未読メールを確認してください。(→P98、120) ✉の色が変わって点灯している場合は、Eメールセンターに未受信のEメールがあります。新着メール問合せをおこなってください。(→P100)</p>
	<p>●音声着信音量が「OFF」に設定されています</p> <p>電話がかかってきても着信音は鳴りません。(→P286)</p>
	<p>●バイブレータが設定されています</p> <p>電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきたことをお知らせします。(→P286) ※ メロディ連動のバイブレータが設定されている場合は「V」が表示されます。</p>

ディスプレイ	理由と対処方法
 <p>ダイヤル発信制限 設定あり</p> <p>ロックNo. は?</p>	<p>●各種の制限機能が設定されています(制限対象の操作をおこなうとき) ダイヤル発信制限が設定されています。</p> <p>対処方法 ロックNo.を入力して●を押し、一時的に操作を続行するか、各設定を解除してください。</p> <p>ほかにも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オートロック ・アドレス帳ロック ・PCサイトビューアー制限 ・とじるとロック ・メール制限 ・Media Tuner制限 ・遠隔ロック ・EZweb制限 ・EZアプリ制限
	<p>●電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています 一定時間キーを操作しなかった場合は、画面が消灯します。(→P290)</p> <p>対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。</p>
<p>ケータイアップデートを 実行します (情報料、通信料は かかりません アップデート中はキー操作 無効となります)</p>	<p>●ケータイアップデートを実行します 「ケータイアップデートが完了しました」と表示されるまでキー操作はおこなわないでください。(→P328)</p>
<p>au ICカード (UIM) 情報読込中</p> <p>しばらく お待ちください</p> <p>(キー操作無効中です)</p>	<p>●au ICカード (UIM) 情報読込中</p> <p>対処方法 そのまゝお待ちください。(1～2分かかる場合があります。) この間キー操作ができなくなりますが、故障ではありません。</p>
<p>au ICカード (UIM) エラー</p> <p>このカードでは ご利用できません (XXXX)</p>	<p>●「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様のau ICカードが挿入されていません。</p> <p>対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。</p> <p>●「カードが異なるためご利用できません (XXXX)」または「このカードではご利用できません (XXXX)」と表示された場合※</p> <p>※ XXXXには4桁の数字 (エラーコード) が表示されます。表示されない場合もあります。</p> <p>お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。</p> <p>対処方法 お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。</p>
<p>au ICカード (UIM) アクセスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます</p>	<p>●「au ICカード (UIM) アクセスエラーが発生しました」と表示された場合 落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。</p> <p>対処方法 再度電源を入れてください。</p>
	<p>●日付・時刻が正しく表示されていません 電池パックを外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。</p> <p>対処方法 日付・時刻を設定してください。(→P42)</p>

本書の表記について

■ カーソルキーについて

本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。



■ ディスプレイ下部の表示と操作について

- ディスプレイ下部①に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。

本書の表記例


メール履歴 → (メール履歴)

詳細 → (詳細)

サブメニュー → (サブメニュー)

ただし、(OK)、(選択)、(設定) の場合は省略して()のみで表記しています。

- ディスプレイ下部②は表示のみの部分です。表示内容はマイ・インフォメーション(→P290)で変更することができます。

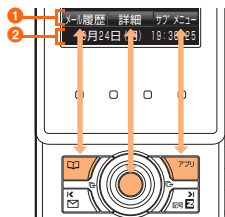

■ 操作の説明について

W61SAは、お買い上げ時、本体色ごとに異なるEZケータイアレンジ(→P321)が設定されています。本書では、本体色「グレースピンク」をお買い上げ時(EZケータイアレンジ：セル)での操作手順、画面表示を例にして説明しています。

また、本書では○と○で画面内の項目を選択する操作を下記のように省略して表記しています。

本書の表記例


待受画面で○→[機能設定]→[時間/料金/申込]→[PCサイトビューアー通信量]

実際の操作



■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。右記のように画面の上下、または中間部分を省略しているほか、簡略化している場合があります。

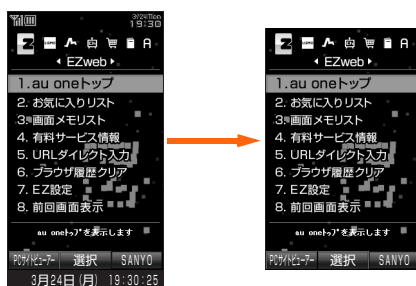

実際の画面表示


本書での画面表示

■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記している場合があります。

基本的なキー操作

■ 待受画面に戻るには

を数回押すと操作を中止して待受画面に戻ります。

待受表示情報（→P30）表示中は、を数回押すと非表示にできます。



待受表示情報にガジェットが表示されていると、壁紙や時計設定（→P289）にFlash®データなどが設定されていても、再生動作をおこないません。（正しい時刻を表示していない場合があります。）再生させたいときは、待受表示情報を非表示にしてください。






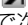
■ 1つ前の画面に戻るには

を押すと1つ前の画面に戻ります。




■ 画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面（リスト表示）など情報を一画面内で表示しきれない場合、で前のページ、で次のページを表示します。

■ 前後のデータを表示するには


、が表示されている画面や、音・画像などのデータ表示／再生中にで前のデータ、で次のデータを表示します。

■ 項目を選択するには


目的の項目をまたはで選択してを押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。

項目の先頭に、などが表示されている場合は、ダイヤルキーを押しても選択できます。

■ サブメニューを利用するには

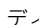
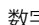
ディスプレイ下部に「サブメニュー」と表示されているときにを押すとサブメニューが表示されます。


表示される項目は操作状況によって異なります。

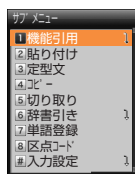

表示例

■ 数字を入力するには

～を押すと、数字を入力できます。

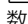数字を入力する欄の上下に▲と▼が表示されている場合は、を押すことで数を増減できます。



表示例

お知らせ

- スムースタッチ入力エリアに指を乗せて動かすことで、スクロールなどの操作をおこなえるように設定できます。（→P336）

待受表示情報について

待受画面で \odot を押すと、待受表示情報からさまざまな情報にすばやくアクセスできます。

① EZニュースフラッシュテロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを表示 ・ 自動受信するニュースカテゴリの設定もできます。 「お気に入りニュース カテゴリ設定」(→P190)
② ガジェット設定アイコン	待受画面にお好みのガジェットを設定可能 (→P192)
③ EZニュースフラッシュウィンドウ	閲覧したい情報ジャンルを直接選択可能 ・ ウィンドウに表示するジャンルは変更できます。 「待受画面ウィンドウ ジャンル設定」(→P190)
④ 検索ウィンドウ	検索を実行したり、au one トップに接続 (→P193)



待受表示情報

お知らせ

- 待受表示情報のいずれかの項目を選択中に $\overleftarrow{\text{戻る}}$ (戻る)、 $\overrightarrow{\text{進む}}$ または 検索 を押すと選択を解除します。
- ニュースが配信されたときの受信音量、受信音、パイプレータ、着信ランプなどの設定を変更できます。「ニュースフラッシュ受信 [M216]」(→P285)

お知らせ画面について

下表の通知があったときは、ディスプレイに通知アイコンと通知内容が表示されます。

通知アイコン	通知内容	ページ
着信あり	着信あり	55
簡易留守メモ	簡易留守メモ	61
留守・音声メモ件数フル	留守・音声メモ件数フル	61
センターにEメールあり	センターにEメールあり	100
Eメール	Eメール	98
緊急地震速報	緊急地震速報	122
Cメール	Cメール	120
番組お知らせ/更新番組	番組お知らせ/更新番組	185/186
ダウンロード予約更新	ダウンロード予約更新	156

通知アイコン	通知内容	ページ
テレビ(ワンセグ)スタート!	テレビ(ワンセグ)スタート!	272
デジタルラジオスタート!	デジタルラジオスタート!	272
録画完了/録画中止/録画失敗	録画完了/録画中止/録画失敗	273
予約録画スタート!	予約録画スタート!	
My Page新着あり	My Page新着あり	196
自動保存設定OFF	自動保存設定OFF	78
スヌーズモード	スヌーズモード	316
期限切れファイルあり	期限切れファイルあり	321

複数の通知内容があるときは、並んで表示されます。

\odot で通知アイコンを選択し、 \odot を押して通知内容を確認してください。

お知らせ

- 通知内容が表示されているときに $\overleftarrow{\text{戻る}}$ (戻る)、 $\overrightarrow{\text{進む}}$ または 検索 を押すと通知内容が非表示になります。(通知アイコンは表示されたままです。) さらに $\overrightarrow{\text{進む}}$ を押すと、通知アイコンも非表示にできます。
 \odot を押すと再び通知アイコンと通知内容が表示されます。
- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- 通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。(→P287)
- メモリリセットまたはオールリセットをおこなうと、通知内容によっては削除されます。

〈例〉不在着信を確認する



お知らせ画面

「 着信あり 」を選択し、 \odot



新着通知について（待受画面以外で通知があった場合）


「新着通知優先 [M542]」（→P335）が「ON」に設定されているときに、各機能起動中に新しい通知があった場合は、新着通知としてお知らせを表示します。

通知を選択して●を押すと通知内容を確認できます。

起動中の機能の操作を続けたい場合は [戻る]、[OK] または [キャンセル] を押してください。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

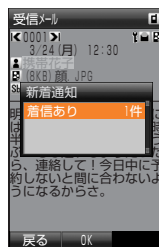

新着通知

例：Eメール表示中に不在着信があった場合

マルチプレイウィンドウについて

W61SA では、複数の機能を同時に起動しながら切り替えて利用したり（プレイ切替）、2つの機能を同時に表示（2画面表示）したりできます。
[マルチプレイ] を押すと、現在起動中の機能の確認と切替ができます。

1 各機能を利用中に [マルチプレイ]

お知らせ

- 操作について詳しくは、「マルチプレイウィンドウ」（→P334）をご参照ください。



起動中の機能の一覧

マルチプレイ
ウィンドウメニュー

機能の呼び出ししかた


W61SAでは、さまざまな機能呼び出すメニューとして「メインメニュー」、「EZサービスメニュー」、「メモメニュー」、「待受ショートカット」、「クローズメニュー」の5つがあります。

メインメニューから呼び出す

待受画面で○を押すと、メインメニューが表示されます。画面を見ながら○で選択し、○を押すと機能を呼び出すことができます。

◀を押すと1つ前の画面に戻ります。待受画面に戻るには▶を数回押します。場合によっては確認画面が表示されることがあります。

〈例〉「PCサイトビューアー通信量」を呼び出す場合

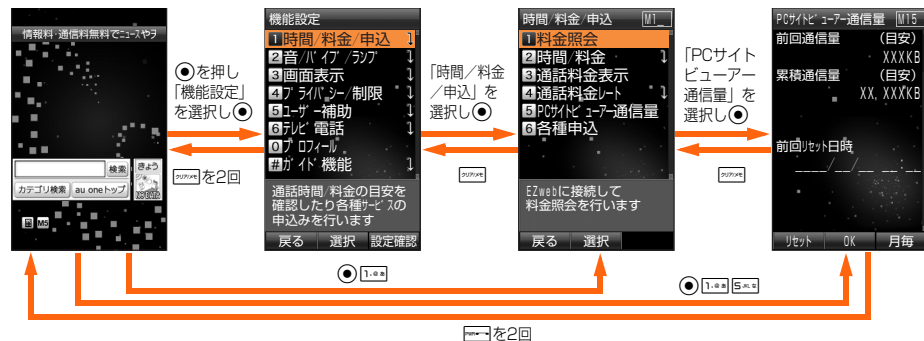

お買い上げ時、メインメニューに表示される項目やデザインは、W61SA本体の色によって異なります。メインメニューはEZケータイアレンジ (→P321) やメインメニュー設定 (→P333) で変更することができます。

お買い上げ時に用意されているメインメニューは4種類あり、表示される項目は次のとおりです。

■ セル／ディズニー

標準的なメインメニューです。本体色「グレースピンク」は「セル」がお買い上げ時のメインメニューに設定されています。



セルのメインメニュー画面



ディズニーのメインメニュー画面

赤外線	赤外線受信		P312
	赤外線送信		P312
TV／ラジオ	テレビ	テレビ（ワンセグ）	P263
		テレビリンク	P270
		テレビ番組表	P278
		au oneテレビへ接続	P266
		スケジュール（予約確認）	P273
	デジタルラジオ	デジタルラジオ	P268
		ラジオリンク	P270
		ライセンス未取得フォルダ	P146
	EZチャンネルプラス	EZチャンネルプラス	P265
		EZチャンネルプラスメニュー	P180
	FMラジオ	FMラジオ	P280
		EZ・FMサイトへ接続	P281
ツール	電卓		P318
	辞書引き	明鏡モバイル国語辞典	P320
		Gモバイル和英辞典	
		Gモバイル英和辞典	
		カタカナ英語辞典	
		手書きde漢字確認	
	クイズdeトレーニング		P314
	PCドキュメントビューアー		P257
	スムーズタッチ		P336
	アドレス帳お預り		P78
	ケータイアレンジ設定		P321
カメラ	フォト（壁紙モード）		P132
	フォト（デジカメモード）		P132
	ムービー		P134
	バーコードリーダー		P241
	パシャ文字メモ		P141
カメラ		パシャ文字カード	P141
		ぱぱっとパノラマ	P142
		すずっとスキャン	P143
	データフォルダ	（フォルダ表示）	P146
	機能設定	（M機能一覧）	P284
	FMトランスミッター	出力設定	P313
		周波数設定	P313
	LISMO Player		P222
	PCサイトビューアー	（PCサイトビューアー起動）	P252
	Bluetooth	ワイヤレス機器選択	P305
		接続待ち開始／停止	P305
		初期登録	P305
		データ受信	P305
		Bluetooth設定	P305
	microSD	microSDデータフォルダ	P158
		メールフォルダ	P159
		PCフォルダ	P160
		バックアップ	P161
		SD-Videoフォルダ	P160
		DPOFプリント予約	P162
	カレンダー／タイマー	カレンダー／スケジュール	P322
		アラーム	P316
		au oneカレンダー	P238
		タスクリスト	P326
		カウントダウンタイマー	P317
		ストップウォッチ	P318
	📁（サブメニュー）	メインメニュー設定	P333
		ケータイアレンジ設定	P321
	📅（カレンダー）		P322

お知らせ

- EZケータイアレンジの設定が「セル」、「ディズニー」以外に設定されている場合は、メインメニューの項目を選択した後に表示される画面がEZケータイアレンジの設定に従って表示されることがあります。

■ ゲート

音楽機能の利用に便利なメインメニューです。本体色「フュージョンブラック」は「ゲート」がお買い上げ時のメインメニューに設定されています。



ゲートのメインメニュー画面

au Recordsへ接続		P176	ツール	クイズdeトレーニング	P314
EZ待ちうたへ接続		P353		PCドキュメントビューアー	P257
au oneミュージックへ接続		P222		スムーズタッチ	P336
LISMO Searchへ接続		P222		アドレス帳お預り	P78
うたとともへ接続		P227		ケータイアレンジ設定	P321
LISMO Player		P222	赤外線	「セル」／「ディズニー」を参照	P33
データフォルダ	(フォルダ表示)	P146	機能設定	(M機能一覧)	P284
カメラ	「セル」／「ディズニー」を参照	P33	マルチメディア	テレビ	P263
ツール	カレンダー	「セル」／「ディズニー」を参照		デジタルラジオ	P268
	／タイマー	「セル」／「ディズニー」を参照		EZチャンネルプラス	P182
	電卓			FMラジオ	P280
	辞書引き	「セル」／「ディズニー」を参照		FMトランスミッター	「セル」／「ディズニー」を参照 P33
	microSD	「セル」／「ディズニー」を参照	アプリ (サブメニュー)	「セル」／「ディズニー」を参照	P33
	PCサイトビューアー	P252	カレンダー (カレンダー)		P322
	Bluetooth	「セル」／「ディズニー」を参照			

お知らせ

「ゲート」のメインメニューからは、以下の機能呼び出すことはできません。
これらの機能呼び出すには、それぞれ下記のページをご参照ください。

- ・テレビリンク／ラジオリンク P275 お知らせ
- ・テレビ番組表 P278 お知らせ
- ・au oneテレビへ接続 P168 (au one トップ から[5]テレビ)
- ・スケジュール (予約確認) P325 「 内容を確認する 」
- ・ライセンス未取得フォルダ P148 「 データを表示・再生する 」
- ・ P271 「 デジタルラジオの番組配信中に配信されるデータを保存する 」
- ・EZチャンネルプラスメニュー P180
- ・EZ・FMサイトへ接続 P281 (マルチメディア FMラジオ [MENU] EZ・FMサイト サイトTOPへ)

■ シンプル

基本機能中心のシンプルなメインメニューです。本体色「イノセンスホワイト」は「シンプル」がお買い上げ時のメインメニューに設定されています。



シンプルのメインメニュー画面



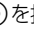
赤外線	「セル」／「ディズニー」を参照	P33	ツール	クイズdeトレーニング	P314
マルチメディア	テレビ	P263	ツール	PCドキュメントビューアー	P257
	デジタルラジオ	P268		スムーズタッチ	P336
	EZチャンネルプラス	P182		アドレス帳お預り	P78
	FMラジオ	P280		ケータイアレンジ設定	P321
	LISMO Player	P222		データフォルダ (フォルダ表示)	P146
	FMトランスミッター	「セル」／「ディズニー」を参照		テレビ (ワンセグ)	P263
		P33		機能設定 (M機能一覧)	P284
ツール	電卓	P318	microSD	「セル」／「ディズニー」を参照	P33
	辞書引き	「セル」／「ディズニー」を参照	フォト	前回使用した撮影モード／サイズでカメラのフォトを起動	P132
	カメラ	「セル」／「ディズニー」を参照	カレンダー／タイマー	「セル」／「ディズニー」を参照	P33
	PCサイトビューアー	P252	サブメニュー (サブメニュー)	「セル」／「ディズニー」を参照	P33
	Bluetooth	「セル」／「ディズニー」を参照	カレンダー (カレンダー)		P322
		P33			

お知らせ


「シンプル」のメインメニューからは、以下の機能呼び出すことはできません。
これらの機能呼び出すには、それぞれ下記のページをご参照ください。

- ・テレビリンク／ラジオリンク P275 お知らせ
- ・テレビ番組表 P278 お知らせ
- ・au oneテレビへ接続 P168 (au one トップ から [5] テレビ)
- ・スケジュール (予約確認) P325 「 内容を確認する 」
- ・ライセンス未取得フォルダ P148 「 データを表示・再生する 」
- ・EZチャンネルプラスメニュー P180
- ・EZ・FMサイトへ接続 P281 (マルチメディア FMラジオ [MENU] EZ・FMサイト サイトTOPへ)
- ・P271 「 デジタルラジオの番組配信中に配信されるデータを保存する 」

EZサービスメニューから呼び出す

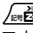待受画面で  を押すとEZサービスメニューが表示されます。 で選択し、 を押すと機能やサービスを呼び出すことができます。

〈例〉「EZチャンネルプラス」を呼び出す場合

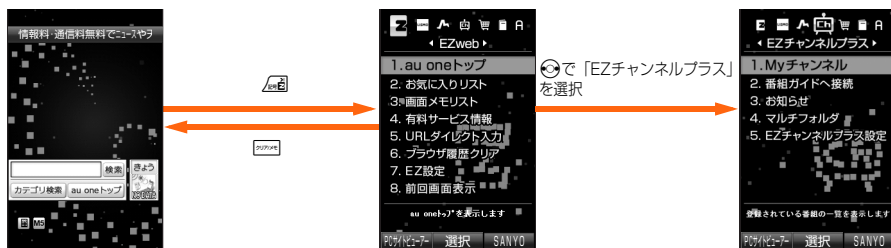

EZweb	au one トップ	P168	EZ チャンネル プラス	Myチャンネル	P184
	お気に入りリスト	P173		番組ガイドへ接続	P183
	画面メモリスト	P175		お知らせ	P185
	有料サービス情報	P171		マルチフォルダ	P147、 185
	URLダイレクト入力	P173		EZチャンネルプラス設定	P186
	ブラウザ履歴クリア	P173			
	EZ設定	P176	ショッピング & オークション	ショッピング&オークションへ接続	P176
	前回画面表示	P173		auショッピングモールへ接続	
LISMO	LISMO Player	P222		auオークションへ接続	
	au oneミュージックへ接続	P222		au Recordsへ接続	
	au oneビデオへ接続	P222		au Booksへ接続	
	LISMO Searchへ接続	P222		au Gamesへ接続	
	LISMOフォルダ	P146		au Travelへ接続	
EZナビ	EZナビウオーク	P205		auチケットへ接続	
	EZ助手席ナビ	P204	EZブック	au oneブックへ接続	P177
	安心ナビ	P210、 215、217		EZブッカー一覧へ接続	
				ブックフォルダ	
	災害時ナビフォルダ	P207	EZアプリ	au oneゲームへ接続	P234
	地図フォルダ	P205		EZアプリを探そう！へ接続	P235
	EZナビサイトへ接続	P205		EZアプリフォルダ	P234
	EZナビ設定	P220			

メモメニューから呼び出す


待受画面で^①を押すと、メモメニューが表示されます。^②で選択し、^③を押すと機能呼び出すことができます。

メモ帳	P319	簡易留守メモ	P61	通話音声メモ	P52	Myボイスメモ	P319
-----	------	--------	-----	--------	-----	---------	------

待受ショートカットから呼び出す

よく使う機能・データを待受ショートカットに登録しておくと、待受画面から簡単に呼び出すことができます。登録の方法など詳細についてはP333をご参照ください。

〈例〉「電卓」を呼び出す場合

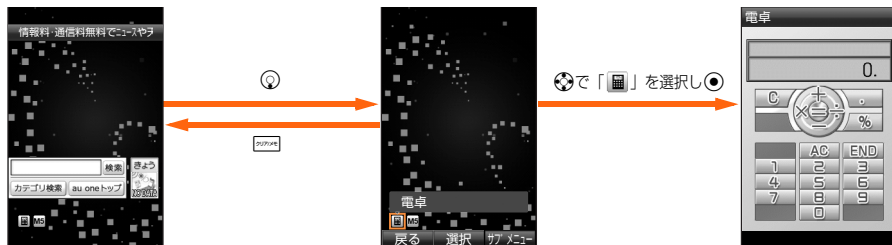


クローズメニューから呼び出す

本体を閉じた状態のとき、待受画面で^①を押すと、クローズメニューが表示されます。タッチセンサーを使って操作をおこないます。

■ タッチセンサー

クローズメニューでの項目選択時やテレビ（ワンセグ）、フォト、LISMO Player、デジタルラジオ、FMラジオの各機能利用時に使用できます。

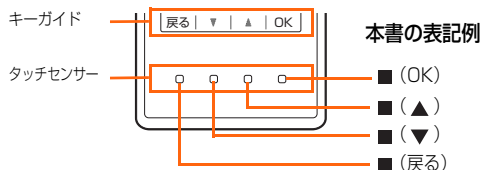

〈例〉「テレビ（ワンセグ）」を呼び出す場合



● 各機能のタッチセンサーの利用方法について

キーガイド	操作内容				
	クローズメニュー	LISMO Player	au Media Tuner	EZ・FM	カメラ
▲	項目選択	音量を上げる	音量を上げる※	音量を上げる	ズームアップ
▼	項目選択	音量を下げる	音量を下げる※	音量を下げる	ズームダウン
◀	—	頭出し／前の曲 長押しで巻き戻し	選局ダウン※ ワンセグ：長押しで 自動チューニング 再生中は早送り	選局ダウン 長押しで 自動チューニング	露出補正（暗）
▶	—	次の曲 長押しで早送り	選局アップ※ ワンセグ：長押しで 自動チューニング 再生中は巻き戻し	選局アップ 長押しで 自動チューニング	露出補正（明）
戻る	クローズメニュー終了	—	—	—	—
OK	選択決定	—	—	—	—

※ ご利用の場面によっては、操作できない場合があります。

お知らせ

- ・ EZアプリ制限やMedia Tuner制限が設定されているとき、au Media TunerやFMラジオ起動時の確認画面／初期設定画面などでは本体を開いて操作をおこなってください。
- ・ クローズメニューは本体を開くと終了します。
- ・ 最後の操作から一定時間経過すると、タッチセンサーが操作できなくなります。その場合は、サイドキーのどれかを押すと、再び操作できるようになります。
- ・ キー操作無効、オートロック、とじるとロック、遠隔ロック設定時は操作できません。
- ・ タッチセンサーをご利用するときは、次のことにご注意ください。
 - ・ タッチセンサーに指が触れている状態でクローズメニューを表示したときは、タッチセンサーが正しく動作しません。指を2～5秒離したあと、操作してください。
 - ・ タッチセンサー使用中に金属などを近づけないようにご注意ください。誤動作の原因となります。
 - ・ タッチセンサーのご利用にあたっては、「取扱上のお願い」（→P16）も合わせてご参照ください。

各種暗証番号について

W61SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動 ② au電話からの許可ユーザーリストへの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

ロックNo.はそれぞれ次の機能などをご利用いただく際に必要となります。

- 各種の制限機能が設定されているとき
(制限対象の操作をおこなうとき) P26、27
- 緊急用位置確認 [M49] P54
- 通話料金レポート [M14] P58
- 着信拒否 [M43] P59
- 着信拒否登録 P60
- 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513] (リセット) P71
- アドレス帳お預り P78
- モニタリング着信 [M64] P89
- メールを削除する (フォルダ内全件削除、全件削除) P101
- フォルダを削除する P101
- フォルダロック P101
- フォルダ設定リセット P101
- 受信フィルター P121
- 「プライベート」フォルダ P148
- フォルダとデータを管理する (フォルダ削除、全件削除) P150
- フォルダ移動 (「プライベート」フォルダ) P152
- フォルダとデータを管理する
(フォルダ1件削除、フォルダ全件削除) P158
- microSD初期化 P160
- バックアップデータを保存する P161
- バックアップデータを削除する P161
- バックアップデータを読み込む P161
- ナビパスワードを変更する (リセット) P220
- プライバシーフィルター P220
- セキュリティロック [M41] P291
- 機能利用制限 [M42] P294
- シークレット [M427] P295
- ロックNo.変更 [M44] P295
- リセット [M45] P295
- Bluetooth (全件受信の上書き時) P309
- Bluetooth (全件送信) P310
- Bluetooth設定 (セキュリティ、探索受付) P310
- 赤外線受信 (書換え登録) P312
- 赤外線送信 (全件送信) P312
- メモ帳制限 (参照時) P319
- 休日解除 (リセット) P323
- 防犯ブザーを止める P328
- 情報を削除する (全件削除) P339
- シークレット一時表示 P339

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

PIN1コード	<p>第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(→P296) また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296)
セキュリティ PINコード	<p>EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書（au証明書など）を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送付する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます。(→P297) また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。(→P296)
署名PINコード	<p>デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。(→P296) ・ 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。
PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティ PINコード共通）	<p>PIN1コード／セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ・ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください。(→P296) ・ 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPiitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
PINロック解除コード（署名PINコード用）	<p>署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください (→P296) ・ 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。 ・ 解除コードは、証明書によって異なります。

お知らせ

- ・ 「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」は「リセット [M45]」(→P295) をおこなってもリセットされません。

電話をかけるまでの準備

■ 電池パックを取り付ける (→P367)

■ 電池パックを充電する (→P365)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。


初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

ご利用可能時間	連続通話時間	約250分
	連続待受時間	約260時間


お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- ☎が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能、テレビ電話、au Media Tuner、EZ・FM、音楽再生機能などを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- 照明の点灯時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■ 電源を入れる／切る

を長押し (約1秒以上)


お知らせ


- 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キー操作ができなくなることがありますが故障ではありません。
- 複数の機能を同時に使用しているときは待受画面が表示されます。もう一度を長押し (約1秒以上) して電源を切ってください。






■ ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。





この状態になれば正常に使用できます。






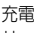
その場所での電波の強さです。
の数が多いほど良好な電波状態です。

				
強	中	弱	微弱	圏外

電池パックの電池残量目安 (電池レベル) を3段階で表示します。

			
レベル3 (十分)	レベル2 (中位)	レベル1 (残り少ない)	レベル0 (なし)

お知らせ

- のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- 電池レベルの表示は電池残量の目安です。
ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。 ← → 
- 充電中はが表示されます。
- サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声聞きとりがなくなったり、映像が乱れたり、通話が切れてしまうことがあります。

Eメール・EZwebご利用の前に（初期設定）

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。

1 待受画面で 、、のいずれか→

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

2

お知らせ


- 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒～3分程度かかります。（特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。）
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P114をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。

・ アドレス帳お預り	・ ショッピング&オークション	・ うたとも [®]
・ アドレス帳預けて安心サービス	・ EZブック	・ LISMO Music Search
・ Eメール	・ EZムービー	・ EZアプリ
・ お預りメール確認	・ EZチャンネルプラス	・ PCサイトビューアー
・ お預りデータ確認	・ EZニュースフラッシュ	・ au Media Tuner
・ データお預り	・ au one ガジェット	・ EZ・FM
・ EZweb	・ au one My Page	・ EZ待ちうた
・ URLお預り	・ EZナビ	
・ お預りURL確認	・ EZ「着うたフル」 [®]	

自動時刻補正【M55】

日付と時刻を設定します。お買い上げ時は「自動補正」に設定されています。

1 待受画面で → 項目を選択 →

自動補正	サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	年月日、時刻を入力→  時刻は24時間表示で入力します。


お知らせ

- 本体から電池パックを取り外した場合、日付・時刻情報が失われることがあります。このような場合は、日付・時刻を再設定するか、サービスエリア内に入って自動補正をおこなってください。
- 日付・時刻を設定していないと、発着信履歴・簡易留守メモなどの記録日時が正しく記録されません。また、アラームなど時刻を利用する機能は正しい時刻で動作しない場合があります。

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作ができません。また、 (電波状態) が表示されません。

- ・ 電話をかける／受ける※¹
- ・ 著作権のあるデータの利用※²
- ・ 各種申込 [M16]
- ・ テレビ電話をかける／受ける※¹
- ・ LISMO Player
- ・ EZアプリの利用※³
- ・ メールの送受信
- ・ PINコード設定 [M47]
- ・ 通信環境確認 [M571]
- ・ EZweb契約が必要な機能
- ・ 証明書設定 [M48]
- ・ auオンラインマニュアル [M#3]
- ・ プロフィールの利用
- ・ 料金照会 [M11]
- ・ ファイル変換

※¹ 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報も発信できません。

※² データ転送や赤外線通信で取得したデータは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並び替えはできます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。

※³ EZアプリによっては、一部利用できるものがあります。

PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力可否設定により他人の使用を制限できます。(→P296)

au ICカードを取り付ける／取り外す

電源を切り、電池パックを外してからau ICカードの取り付け／取り外しをしてください。


取り付けかた

- 1 au ICカードのIC面を下にし、下図の向きで矢印の方向に差し込む

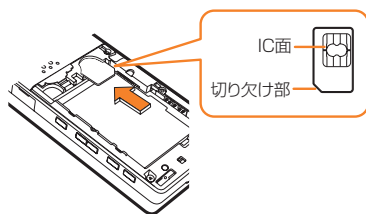

取り外しかた

- 1 au ICカードを手前にまっすぐ引き出す

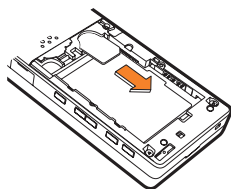

お知らせ

- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが破損することがありますのでご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ（→P27）が表示されます。

Global Passport GSMについて

Global Passport GSMとは、au ICカードを海外用GSM^{※1}携帯電話^{※2}に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス^{※3}です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱の「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」／「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。

- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数（GSM900MHz、1800MHz、1900MHz）のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。


■ ご利用イメージ




■ 海外でご利用になるときは

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

1 W61SAの電源を切り、au ICカードを取り外す

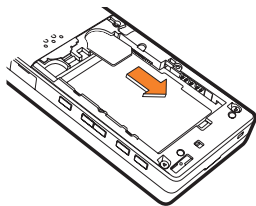

2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを取り付ける

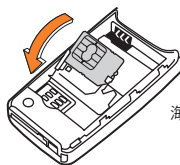

海外用GSM携帯電話

お知らせ

- ・ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- ・ 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- ・ 「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」／「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載している以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 国内でお客様がPINコード入力が必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「PINコード設定 [M47]」（→P296）をご参照ください。

■ ご利用上のご注意

- ・ 新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ・ 海外旅行の際は「グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド」／「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。
- ・ Global Passport GSMは、ぶりべい専用契約の方はご利用になれません。
- ・ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。（→P296）

